


# Bedienungsanleitung Technik in den RZ-Poolräumen

## Öffnen und Schließen der faltwand in G152/G153

### Ansicht der faltwand von G 152 aus

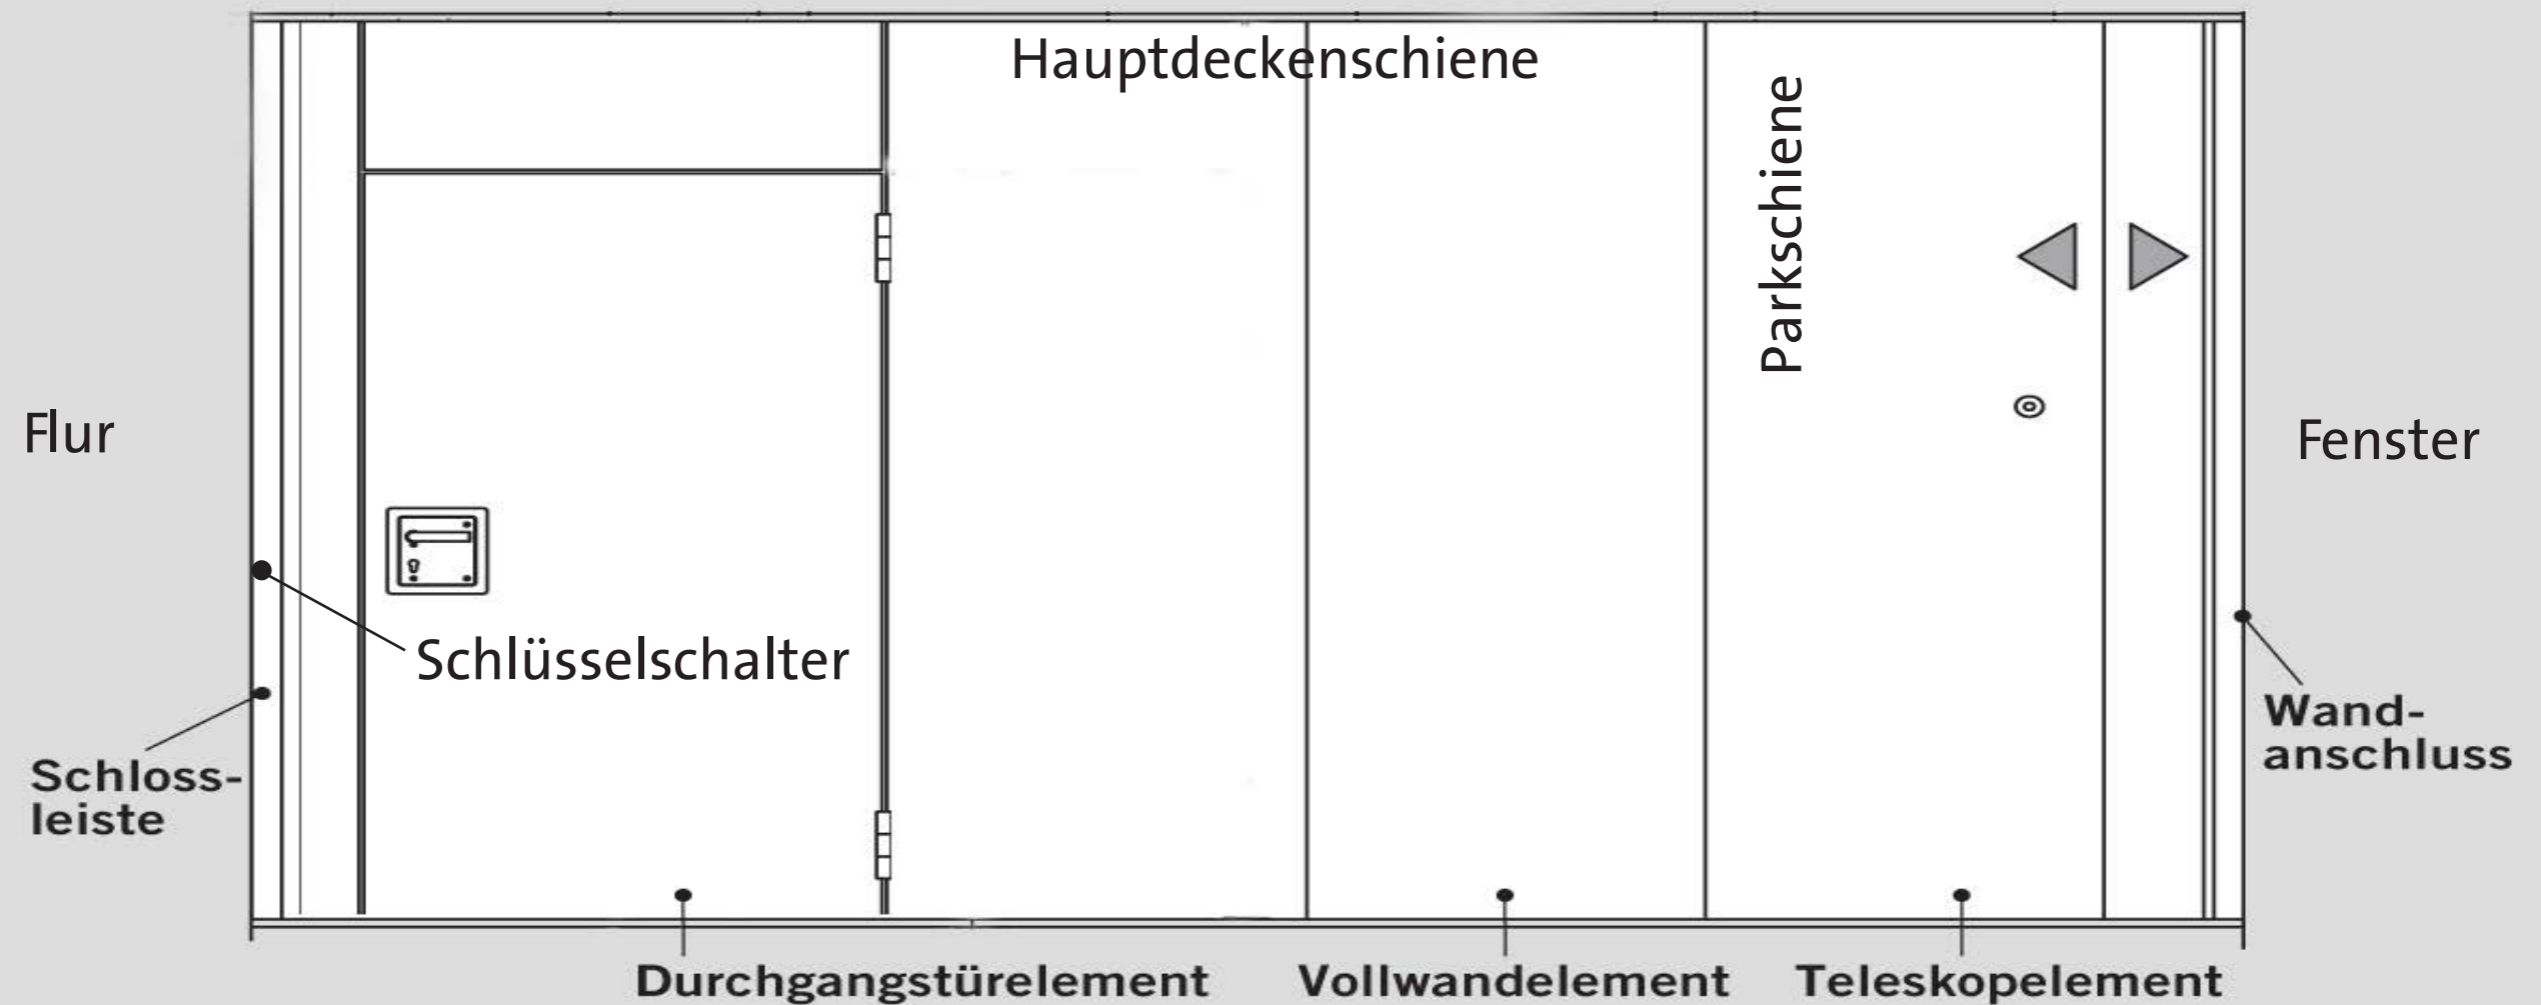

Bei Problemen bitte die Nummer der RZ-Beratung wählen - Tel.: 148

# Bedienungsanleitung Technik in den RZ-Poolräumen

## Öffnen und Schließen der Faltwand in G152/G153

### Faltwand schließen - (Achtung - Schlüssel bis zur vollständigen Schließung der Wand stecken lassen)

Den Schlüsselschalter nach rechts drehen (im Uhrzeigersinn). Das Durchgangstürelement mit Schwung gegen den Körper ziehen. Die linke Seite des Elements in Richtung Schlossleiste und die rechte Seite gleichzeitig in Rich-

tung Hauptdeckenschiene ziehen. Das Element an der Schlossleiste anschließen. Die Dichtungen werden ausgefahren. Warten bis die Verstellspindel zum Stillstand gekommen ist. Dieses mit den Vollwandelementen wiederholen.

Das Teleskopelement ebenfalls zuerst mit Schwung gegen den Körper ziehen. Die linke Seite des Elements muss jedoch, wenn die rechte Seite in die Parkschiene eingefädelt ist, Richtung Betonstütze geschoben werden

Die rechte Seite wird gleichzeitig gegen die Hauptdeckenschiene geschoben. Das Element an das Vollelement anschließen. Jetzt fahren die Boden/Deckendichtungen und der Wandanschluss aus.

Die Zwischentüre einmal öffnen, damit die Dichtung an dieser Stelle schließt. Den Schlüsselschalter wieder in die waagerechte Position zurückdrehen und den Schlüssel abziehen



### Faltwand öffnen (Achtung - Schlüssel bis zur vollständigen Öffnung der Wand stecken lassen)

Den Schlüsselschalter nach links drehen (gegen den Uhrzeigersinn). Die Boden/Deckendichtungen und der Wandanschluss des Teleskopelements (Element beim Fenster) fahren ein. Warten bis die Verstellspindel zum Stillstand gekommen ist.

Das Teleskopelement kann „eingeparkt werden“. Dazu den roten Punkt in Position bringen, das Element gegen den Körper ziehen, und an den Führungsschienen entlang gegen die Wand schieben.

Jetzt können die restlichen Elemente, nachdem die Verstellspindel zum Stillstand gekommen ist, eingeparkt werden.

Dazu wieder den roten Punkt in Position bringen, das Panel gegen den Körper ziehen und an der Führungsschiene entlang gegen die schon geparkten Elemente schieben.

Den Schlüsselschalter wieder in die waagerechte Position zurückdrehen und den Schlüssel abziehen

