

Bedienungsanleitung Technik in den RZ-Poolräumen

Pool G 145 - beide Beamer und Tonanlage

Mit dem vorhandenen Poolrechner

- Strom am Schlüsselschalter anschalten (1)
- Mit dem „ON“-Knopf beide Beamer anschalten (2)
- Am Poolrechner anmelden
Umschalten auf Pool (3)

1



2



3



Mit ihrem eigenen Rechner

- Strom am Schlüsselschalter anschalten (1)
- Mit dem „ON“-Knopf beide Beamer anschalten (2)
- Rechner hochfahren und anmelden
- Rechner am vorhandenen VGA- oder HDMI-Kabel anschließen
- Umschalten auf VGA oder HDMI (3)
- Grafikkarte auf Klonen des Bildschirms einstellen

1



2




3



Mikrofon und Ton

Strom anschalten

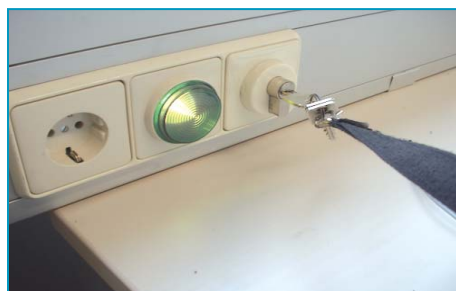

Funkmikrofon herausnehmen



Funkmikro anschalten - Mute!!!!




Funkmikro umhängen



Funkmikro ausschalten und in die Ladeschale stecken.



Ton eigener Rechner

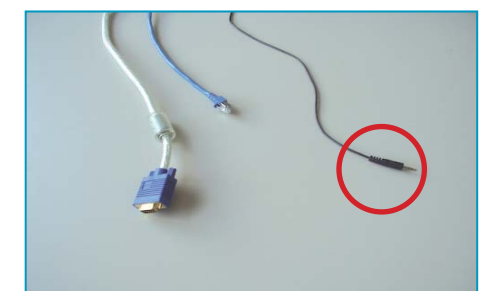

Bei Problemen bitte die Nummer der RZ-Beratung wählen - Tel.: 148