


# Bedienungsanleitung Technik in den RZ-Poolräumen

## Pool G 145 - ein Beamer und Tonanlage


### Beamer und Ton mit dem *vorhandenen* Poolrechner

- Strom am Schlüsselschalter anschalten (1)
- Mit dem „ON“-Knopf den Beamer anschalten (2)
- Am Poolrechner anmelden
- Umschalten auf Pool (3)

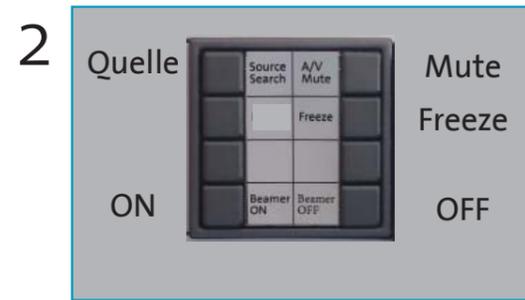

### Mit *ihrem eigenen* Rechner

- Strom am Schlüsselschalter anschalten (1)
- Mit dem „ON“-Knopf den Beamer anschalten (2)
- Rechner hochfahren und anmelden
- Rechner am vorhandenen VGA- oder HDMI-Kabel anschließen
- Umschalten auf Pool (3)
- Grafikkarte auf Klonen des Bildschirms einstellen

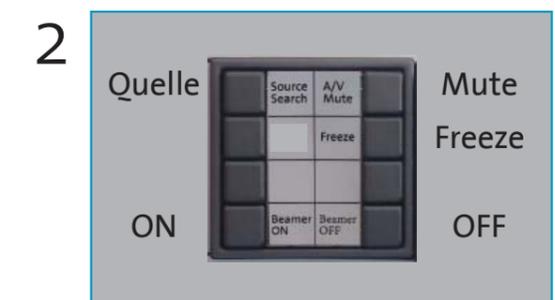

### Mikrofon und Ton

Strom anschalten



Funkmikrofon herausnehmen



Funkmikro anschalten - Mute!!!!




Funkmikro umhängen



Funkmikro ausschalten und in die Ladeschleife stecken.



Ton eigener Rechner

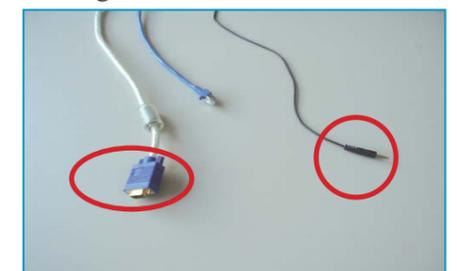

Bei Problemen bitte die Nummer der RZ-Beratung wählen - Tel.: 148