


Bedienungsanleitung Technik in den RZ-Poolräumen

Pool G 151 - Beamer


Mit dem vorhandenen Poolrechner

- Strom am Schlüsselschalter anschalten (1)
- Mit dem „ON“-Knopf den Beamer anschalten (2)
 - Am Poolrechner anmelden
- Umschalten auf VGA oder HDMI 1 (3)

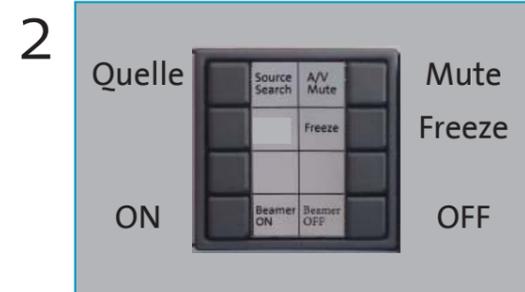

Mit ihrem eigenen Rechner

- Strom am Schlüsselschalter anschalten (1)
- Mit dem „ON“-Knopf den Beamer anschalten (2)
 - Rechner hochfahren und anmelden-
- Rechner am vorhandenen VGA- oder HDMI-Kabel anschließen
 - Umschalten auf VGA oder HDMI 2 (3)
 - Grafikkarte auf Klonen des Bildschirms einstellen

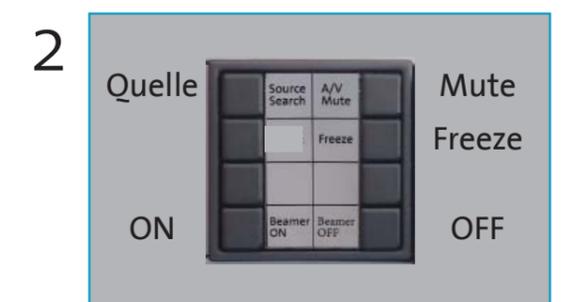

keine Mikrofonanlage

Bei Problemen bitte die Nummer der RZ-Beratung wählen - Tel.: 148